


UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH

ÓCULOS PARA MAÇARIQUEIRO

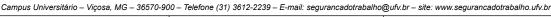

Código: POP-EPI-08 Revisão: 02 Página 1 de 3.

1. DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

Óculos de segurança, constituídos de duas oculares em formato de concha, unidas por uma ponte composta de uma corrente recoberta com uma capa plástica e tirante elástico para ajuste. As oculares, de 50 mm de diâmetro, possuem anéis de retentores rosqueáveis que permitem a colocação dos filtros de luz de policarbonato verde de tonalidade 5 e das lentes de cobertura de policarbonato incolor.



2. APROVADO PARA:

Proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de operações de solda e corte com maçarico.

3. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO:

- 1. É um equipamento de proteção individual: não pode ser emprestado;
- 2. É um equipamento de segurança, não deve ter outro uso;
- 3. Você é responsável por seu equipamento;
- 4. Se você não cuida, ninguém cuidará por você.

4. IMPORTANTE

- Os Equipamentos de Proteção Individual NÃO devem substituir procedimentos de segurança e equipamentos de proteção coletiva. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 6 da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério da Economia:
 - 6.3 A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:
 - a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;
 - b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e,



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH



Campus Universitário – Viçosa, MG – 36570-900 – Telefone (31) 3612-2239 – E-mail: segurancadotrabalho@ufv.br – site: www.segurancadotrabalho.ufv.br

Código: POP-EPI-08 Revisão: 02 Página 2 de 3.

c) para atender a situações de emergência.

6.4 Atendidas as peculiaridades de cada atividade profissional, e observado o disposto no item 6.3, o empregador deve fornecer aos trabalhadores os EPI adequados, de acordo com o disposto no ANEXO I da citada NR.

• Utilize o equipamento durante todo o tempo que estiver exposto ao risco.

5. UTILIZAÇÃO

Deve ser utilizado em atividades com solda oxiacetilênica;

6. CUIDADOS E CONSERVAÇÃO:

- Após o uso, caso necessário, deve-se fazer a limpeza do equipamento antes de guardá-lo;
- Não utilizar componentes químicos na limpeza para que não ocorra ressecamento do material;
- Limpar apenas em água corrente e sem friccionar para remover a poeira;
- Em caso de manchas de gordura, utilize uma gota de detergente líquido e neutro e faça movimentos circulares leves com os dedos limpos. Enxágue até remover todo o resíduo e seque somente com papel ou pano macio, limpo e seco, sem adição de qualquer produto ou substância que possa interferir nas características físicas dos óculos e comprometer sua eficiência e funcionalidade. O papel não poderá ser friccionado na lente para não riscá-la;
- Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries;
- Para evitar riscos nas lentes, quando não estiver em uso, os óculos devem ser acomodados em superfícies limpas, livres de objetos, detritos, poeira ou partículas e com as lentes para cima;
- Deve-se respeitar também as especificações de manuseio e validade do equipamento estipulada pelo fabricante.

7. PERIODICIDADE DE TROCA:

• Deverá ser substituído quando apresentar avaria que comprometa o uso ou a proteção.

8. VIDA ÚTIL:

• Varia de acordo com as condições de uso e higiene.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

SERVIÇO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO - SSH



ÓCULOS PARA MAÇARIQUEIRO

 $Campus\ Universit\'{a}rio-Viçosa,\ MG-36570-900-Telefone\ (31)\ 3612-2239-E-mail:\ segurancadotrabalho@ufv.br-site:\ www.segurancadotrabalho.ufv.br-site:\ www.segurancadotrabalho.ufv.$

Código: POP-EPI-08 Revisão: 02 Página 3 de 3.

9. INSPEÇÃO:

 Antes de qualquer utilização, o equipamento deve receber minuciosa inspeção visual, a fim de verificar a existência de dano que o torne impróprio para o uso. Caso isso ocorra, solicite a substituição do equipamento junto ao SSH munido de CI de sua chefia.

CONTROLE DE REVISÕES		
Rev. N°	Data	Descrição da(s) Alteração(ões)
00	Março 2014	Emissão inicial do documento.
01	Março 2019	Modificação no layout do documento; inserção dos itens 3 e 4.
02	Março 2021	Modificação no layout do documento; revisão no texto; atualização do item 4.